



快速安装指南

VAP7516A II

室内双频高性能AP

使用VAP7516A提供的配件，设备可以安装到天花板或墙壁上。

1.配件包明细

序号	编号	图片	数量
1	垫片		2个
2	螺母		2个
3	膨胀胶塞		2个
4	螺丝A		2个
5	螺丝B		2个
6	螺丝C		2个



支架A面






支架B面




2.将设备安装到天花板 (示意图见第二页)

- 1): 天花板按螺丝孔位打孔，并将支架B对准螺丝孔；
- 2): 螺丝C、垫片、螺母将支架B固定在天花板上；
- 3): 螺丝孔对准产品孔位；
- 4): 螺丝B固定产品与支架A；
- 5): 对准支架A与支架B，按照支架上的箭头方向进行旋转锁死，安装完成。

4.天花板固定方式

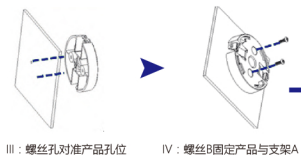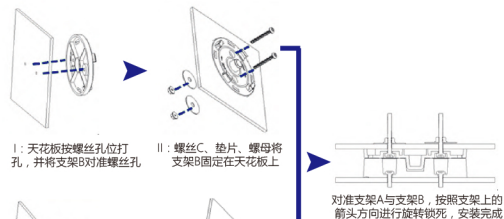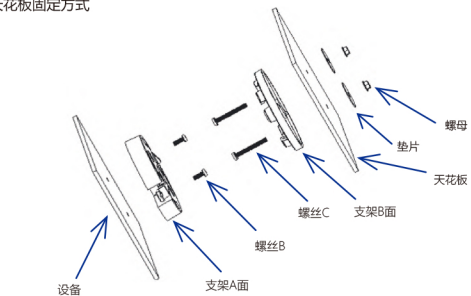

5.墙面固定方式

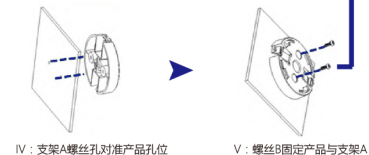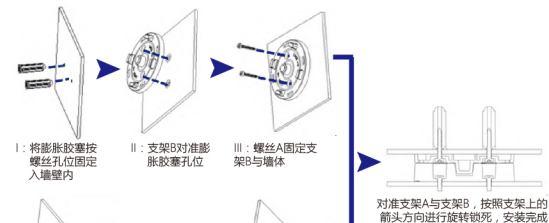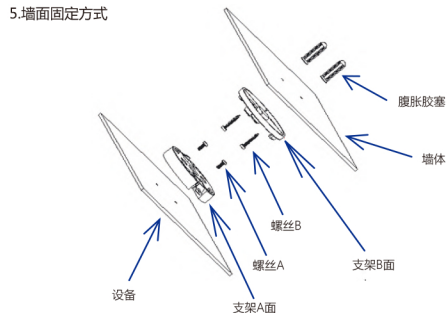

3.将设备安装到墙面 (示意图见第三页)

- 1): 将膨胀胶塞按螺丝孔位固定入墙壁内；
- 2): 支架B对准膨胀胶塞孔位；
- 3): 螺丝A固定支架B与墙体；
- 4): 支架A螺丝孔对准产品孔位；
- 5): 螺丝B固定产品与支架A；
- 6): 对准支架A与支架B，按照支架上的箭头方向进行旋转锁死，安装完成。